libro electrónico

fnac

manual de usuario

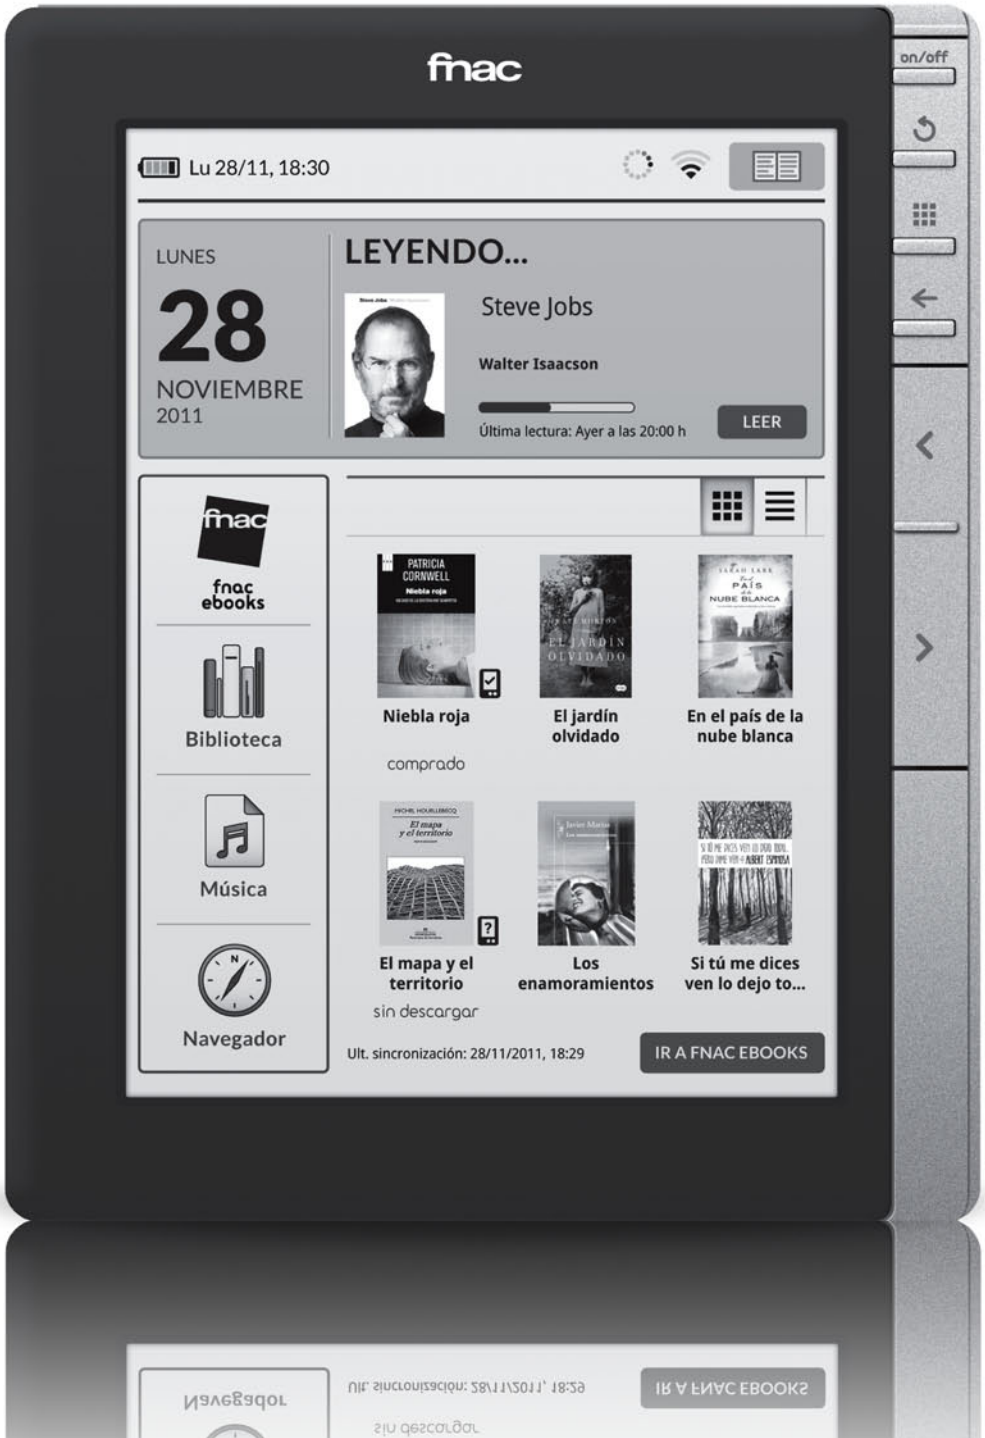

www.fnac.es

Manual de usuario libro electrónico fnac

Uso del manual

Para garantizar un uso correcto, lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo.

Las instrucciones se basan en las configuraciones de fábrica del dispositivo.

Es posible que las imágenes y capturas de pantalla de esta guía no coincidan exactamente con las del producto final.

Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento del producto debido a actualizaciones en el firmware del dispositivo.

Fnac no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual.

Iconos instructivos

Aviso: Consejos importantes sobre el uso de su dispositivo.

Nota: Consejos y notificaciones sobre el uso del dispositivo.

> **A continuación:** El orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: Configuración **>** Pulse para acceder a la segunda página de configuraciones **>** Pulse Protector de pantalla.

Derechos de autor

Este manual de usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, distribuida, traducida ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluido el fotocopiado y la grabación, sin el consentimiento previo por escrito de FNAC España.

Marcas comerciales

Las marcas comerciales que aparecen en este manual o en el dispositivo y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Los diccionarios pre-instalados en el dispositivo son propiedad de:

''SM Diccionario Clave''
© 2006 Ediciones SM
Tecnología Dixio - © 2011 Semantix

''Wordnet''
© 2005 Princeton University
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

''Semantix Simple English Words''
''Spanish-English Dictionary by Semantix''
''Diccionario Inglés-Español de Semantix''
© 2010 Semantix
Powered by Dixio - © 2011 Semantix

7 INTRODUCCIÓN
7 Vista frontal y lateral
8 Botones y conexiones

10 TOMA DE CONTACTO
10 Encender/apagar el dispositivo
10 Carga del dispositivo
11 Mantenimiento de la batería
12 Insertar una tarjeta MicroSD™
12 Transferir archivos a una tarjeta MicroSD™
13 Importar archivos desde el ordenador al lector
14 Protector de pantalla

15 CÓMO UTILIZAR SU LIBRO ELECTRONICO FNAC
15 Pantalla táctil
16 Uso del teclado
17 Pasar página
18 Menú principal

20 CÓMO LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO

24 MENÚ PRINCIPAL
24 Pantalla de inicio
25 Biblioteca
26 Fnac eBooks
31 Ajustes
33 Música
35 Internet

37 ANEXOS
37 ANEXO A: Especificaciones
37 ANEXO B: Limpieza
38 ANEXO C: Precauciones de seguridad
40 ANEXO D: Eliminación correcta de este dispositivo
40 ANEXO F: Declaración de conformidad

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el libro electrónico FNAC ebook. Antes de usar su lector lea detenidamente este manual de usuario.

Vista frontal y lateral

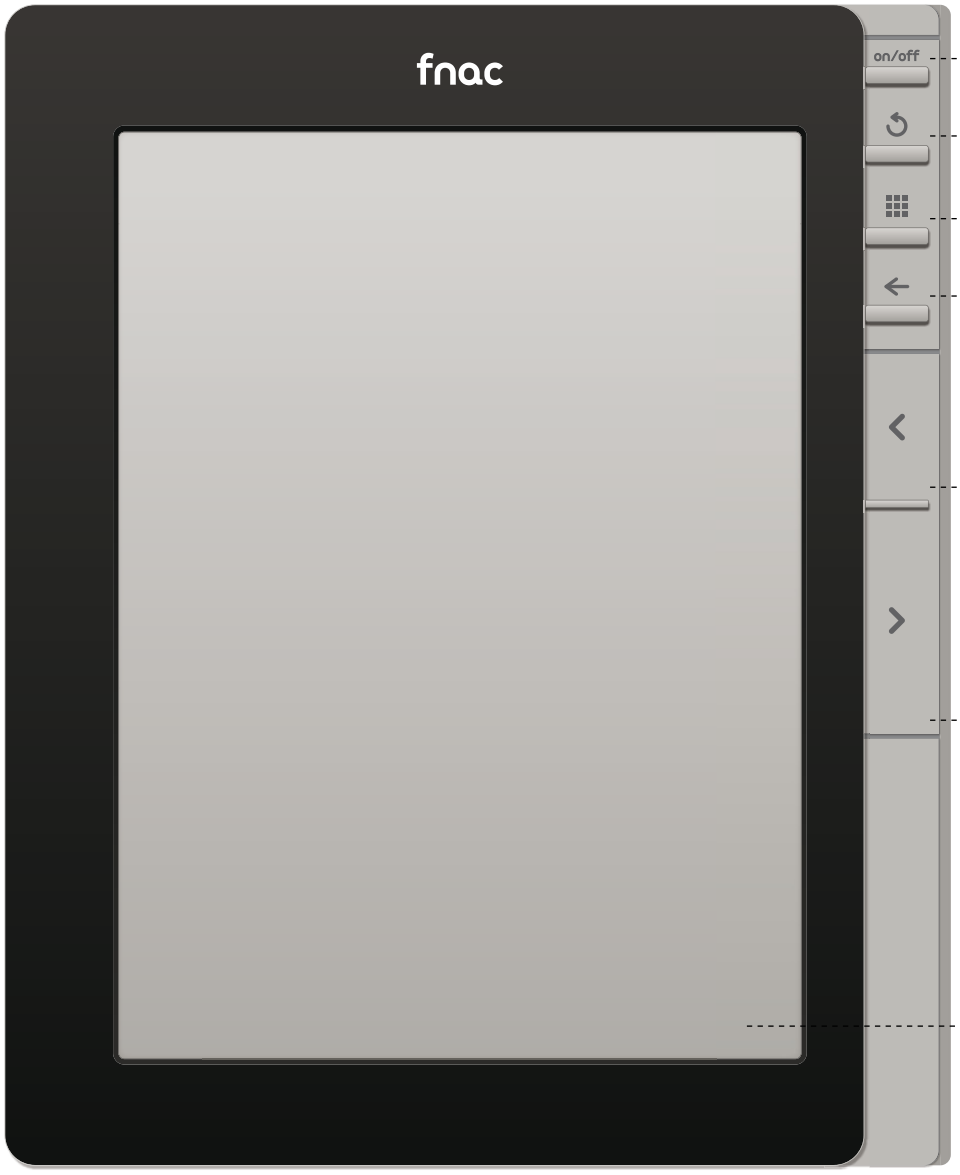

1. Encendido

2. Refresco

3. Menú

4. Atrás

5. Anterior

6. Siguiente

7. Pantalla táctil



10. Jack para auriculares

11. Puerto Micro USB

9. Indicador luminoso

8. Ranura MicroSD™

Botones y conexiones

1. Botón de encendido

Pulse el botón durante unos segundos hasta que el dispositivo se encienda. Para apagarlo pulse el botón y a continuación aparecerá una ventana emergente con dos opciones: Apagar y Reposo.

Si el dispositivo está en modo reposo, pulse brevemente el botón encendido para reanudar la actividad del dispositivo.

2. Refresco

Refresca la página que está leyendo para borrar de la pantalla los posibles restos de otras páginas en lecturas prolongadas.

3. Menú

Muestra el acceso directo a todas las aplicaciones: Biblioteca, Fnac eBooks, Inicio, Música, Internet y Ajustes.

4. Atrás

Vuelve a la última página vista o al Menú Principal en la Pantalla de Inicio. Muestra el acceso directo a todas las aplicaciones: **Biblioteca**, **Fnac eBooks**, **Inicio**, **Música**, **Internet** y **Ajustes**.

5. Anterior

Vuelve a la página anterior en la aplicación en la que se encuentre.

6. Siguiente

Va a la siguiente página en la aplicación en la que se encuentre.

7. Pantalla táctil

La pantalla táctil capacitiva permite realizar acciones tocando directamente sobre ella con los dedos.

8. Ranura MicroSD™

Inserte una tarjeta MicroSD™ / MicroSDHC™ en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella.

9. Indicador luminoso

Se enciende al conectar el dispositivo a un ordenador.

10. Jack para auriculares

Inserte sus auriculares para escuchar los archivos de audio de su dispositivo.

11. Puerto MicroUSB

Permite conectar el dispositivo al ordenador para transferir archivos desde éste al lector y viceversa. A través del cable USB también puede cargar la batería del dispositivo.

TOMA DE CONTACTO

Encender / apagar el dispositivo

Para encender el lector pulse el botón de encendido durante unos segundos.

En la pantalla aparecerá el aviso: **encendiendo dispositivo**, y una barra de progreso.

Para apagar el dispositivo, pulse durante unos segundos el botón de encendido, aparecerá una ventana emergente con las opciones: **apagar** y **reposo**.

El dispositivo entra en **modo reposo** automáticamente transcurridos 5 minutos de inactividad.

> Si el dispositivo está conectado a internet o cargándose, no entrará en modo reposo de forma automática.

Carga del dispositivo

Su lector sólo está parcialmente cargado cuando lo desempaqueta. Por favor, cargue totalmente la batería antes de usar el dispositivo.

> La primera vez que cargue el dispositivo es conveniente que lo haga durante 8 horas.

Puede cargar su libro electrónico fnac a través de un enchufe o conectándolo a un ordenador a través de un cable MicroUSB/USB. Una vez que la batería esté plenamente cargada (tarda aproximadamente 4 horas en cargar completamente), el icono de batería aparecerá completo en la pantalla.

Ya puede desconectar el cable de la fuente de alimentación y del dispositivo.

El icono de batería está situado en la parte superior derecha. Este icono le mostrará la carga actual de su dispositivo.

Cuando se agota la batería, si el dispositivo está conectado a internet, aparece el aviso en pantalla: **Batería baja. Desconectando Wi-Fi...**

Cargando batería

Batería cargada (si el dispositivo se carga encendido)

 Batería cargada (si el dispositivo se carga apagado)

Batería completa.
El número de barras en el icono es proporcional a la carga restante:

Mantenimiento de la batería

Este dispositivo tiene una batería recargable de Li-ion. Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puede ampliar la vida de ésta siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Use el dispositivo al menos una vez a la semana.
- Cargue la batería regularmente y de forma completa. Nunca deje la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.

Si el lector sólo funciona cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacte con su proveedor para cambiar la batería.

Insertar una tarjeta MicroSD™

Para introducir la tarjeta MicroSD™, insértela dentro de la ranura del lector hasta que quede en su lugar. Asegúrese de que la parte metálica de la tarjeta queda hacia arriba. Para sacar la tarjeta del lector, presione ligeramente hasta que salga.

Tarjetas compatibles: MicroSD™ y MicroSDHC™.

Transferir archivos a una tarjeta MicroSD™

Puede transferir archivos desde su dispositivo a una tarjeta MicroSD™ con el fin de guardar sus libros, imágenes, archivos de audio, etc. en otro dispositivo, o viceversa.

Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Inserte la tarjeta MicroSD™ en el lector tal como se indica en el apartado anterior.

2. Conecte el cable MicroUSB al dispositivo.

3. Conecte el cable USB al ordenador. Pulse el icono aceptar cuando aparezca el texto: **¿Activar modo almacenamiento?**. El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente. La tarjeta MicroSD™ será reconocida por el ordenador como **Unidad de disco extraíble**.

Durante la transmisión de archivos, aparecerá en su pantalla el mensaje: "Modo almacenamiento". Su dispositivo está listo para realizar la transmisión y no es necesario que espere la desaparición de este mensaje.

4. Sólamente tiene que copiar los archivos que desee desde su ordenador a la unidad de disco extraíble o viceversa.

No quite la tarjeta MicroSD™ ni desenchufe el cable USB mientras se estén copiando los archivos.

El dispositivo dispone de 2 GB de memoria interna. La mitad de este espacio contiene el sistema operativo, la otra mitad está disponible para el uso y almacenamiento de archivos del usuario.

5. Una vez hecha la copia, desconecte de forma segura el dispositivo, retire el cable USB/MicroUSB del ordenador, y posteriormente del lector. Los documentos copiados se colocarán automáticamente en los menús: **Música, Imágenes** y **Lista de libros**.

No quite la tarjeta MicroSD™ mientras desee utilizar estos archivos.

Importar archivos desde el ordenador al lector

Puede transferir archivos desde su ordenardor al dispositivo. Para ello siga los siguientes pasos:

1. Conecte el cable MicroUSB al puerto MicroUSB del lector.

2. Inserte el conector tipo USB en el puerto USB de su ordenador.

No desenchufe el cable mientras se están copiando los archivos.

3. Pulse aceptar cuando aparezca el mensaje **¿Activar modo almacenamiento?**. El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente. El ordenador reconocerá al lector como **Unidad de disco extraíble fnac**.

4. En el ordenador, seleccione los archivos que desea transferir al lector y cópielos en la unidad de almacenamiento extraíble.

5. Desconecte de forma segura el cable USB/MicroUSB del ordenador y del lector. Los documentos copiados se clasificarán de forma automática en los menús : **Música, Imágenes** y **Lista de libros**.

Si quiere añadir notas o marcadores en los libros guardados, es imprescindible que los guarde en la memoria interna del lector.

Protector de pantalla

Puede transferir archivos de imagen desde su ordenardor al dispositivo, en formatos .png o .jpg y utilizarlos como salvapantallas. Si las imágenes son mayores o menores que la resolución de pantalla (600 x 800 px.), el dispositivo las ampliará o disminuirá para que se visualicen completas en la función de salvapantallas.

La elección de las imágenes como salvapantallas es aleatoria en caso de que haya más de una guardada en el dispositivo.

El protector de pantalla se activa automáticamente transcurridos 5 minutos de inactividad del dispositivo, cuando entra en el **modo reposo.**

CÓMO UTILIZAR SU LIBRO ELECTRÓNICO FNAC

Pantalla táctil

Puede tocar la superficie de la pantalla táctil para interactuar con el dispositivo (seleccionar un menú, un elemento, pasar página, tomar notas, etc.)

Pulse sobre el icono para acceder rápidamente al libro que esté leyendo o a la bilbioteca en caso de no tener en curso ninguna lectura o libro abierto.

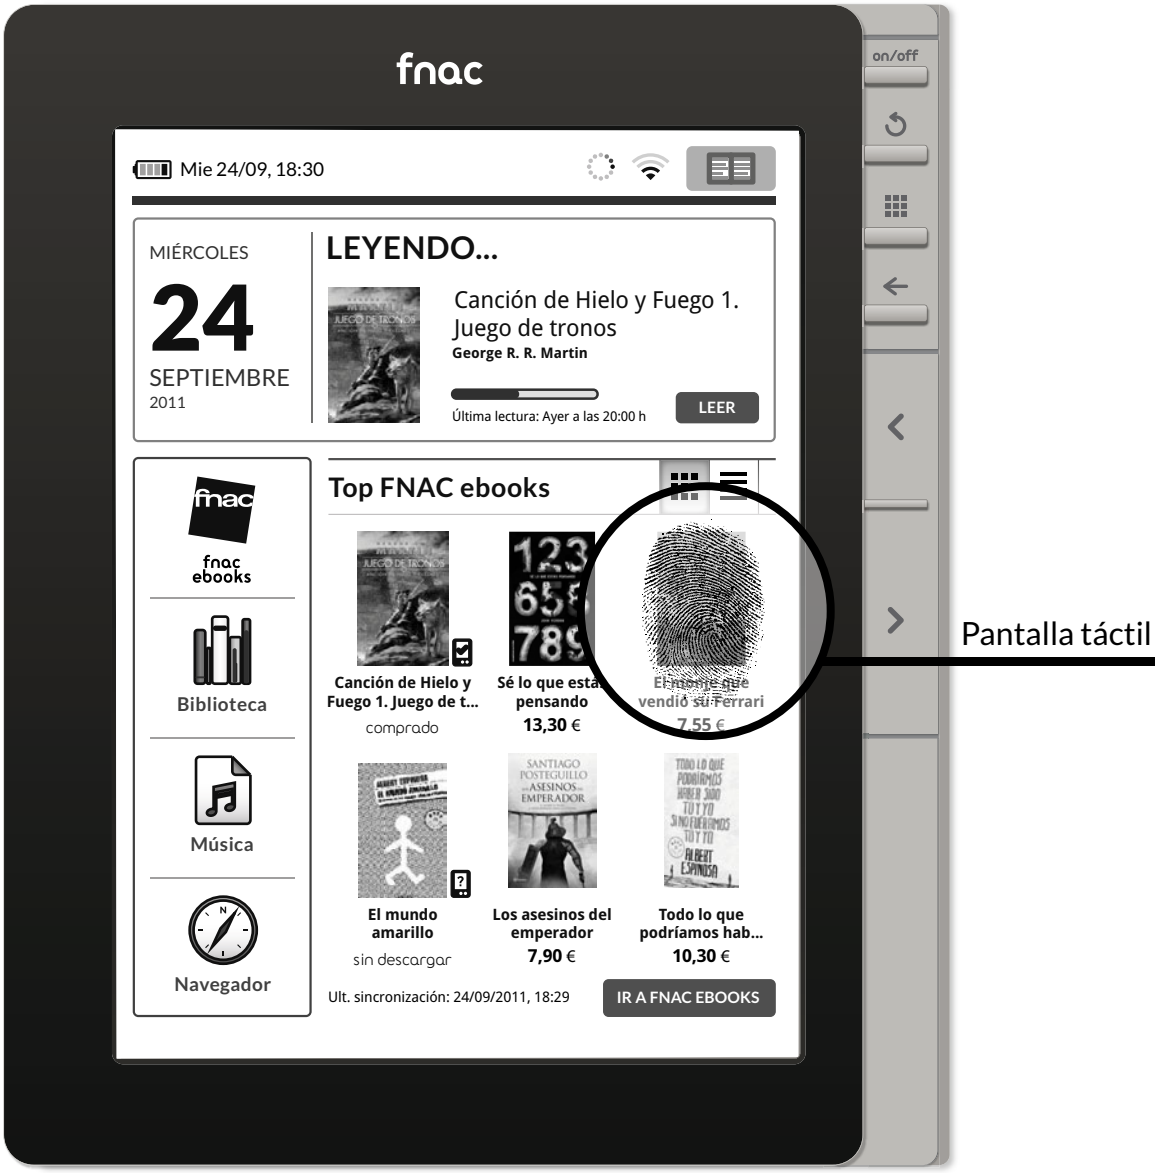

Uso del teclado

Pulse sobre teclas del teclado de la pantalla táctil para escribir el texto deseado.

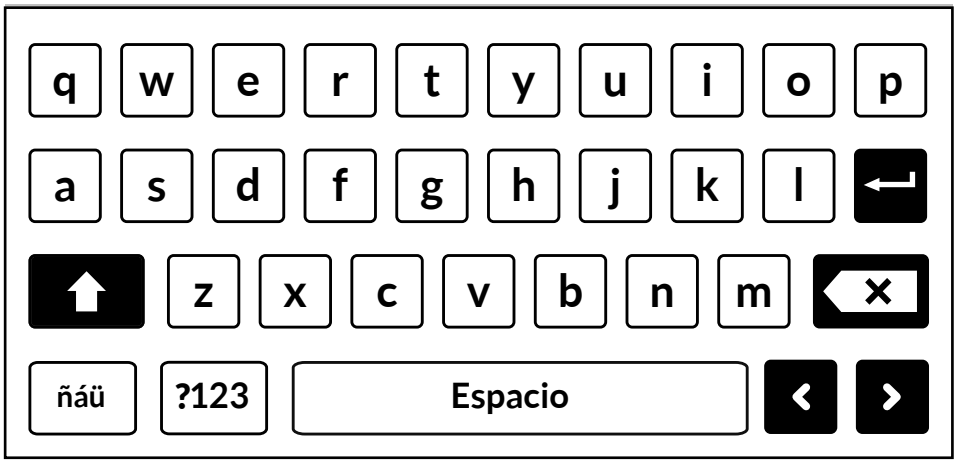

ñáü — Activa el teclado con acentos y caracteres especiales.

?123 — Activa el teclado numérico.

Borrar.

Salto de línea.

Pasar página

En el **modo de Lectura**, pulse sobre el tercio derecho de la pantalla para pasar página. Para regresar a la página anterior pulse sobre el tercio izquierdo de la pantalla.

Regresar a la página anterior

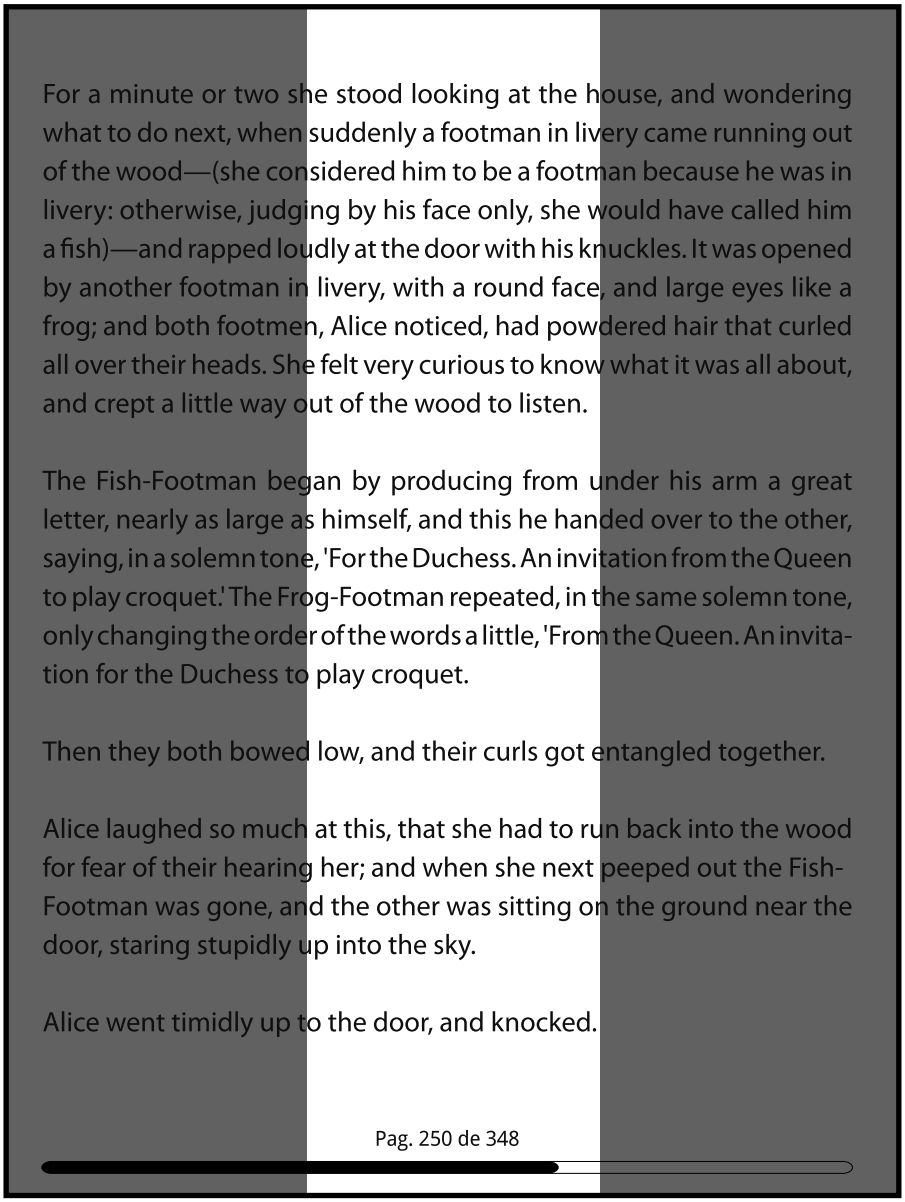
For a minute or two she stood looking at the house, and wondering what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery: otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.
The Fish-Footman began by producing from under his arm a great letter, nearly as large as himself, and this he handed over to the other, saying, in a solemn tone, 'For the Duchess. An invitation from the Queen to play croquet.' The Frog-Footman repeated, in the same solemn tone, only changing the order of the words a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.
Then they both bowed low, and their curls got entangled together.
Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
Alice went timidly up to the door, and knocked.
Pag. 250 de 348

Pasar a la página siguiente

Menú principal

Pulse sobre el icono para acceder al menú principal. Aparecerán las siguientes opciones:

Regresa a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla en la que se encuentre.

Accede a la biblioteca.

Accede a la tienda de libros de Fnac.

Accede a sus archivos de música

Accede al navegador web para poder consultar páginas de internet.

Accede al menú de ajustes del lector, puede configurar la conexión a internet, el idioma de los menús, el diccionario por defecto, obtener información del lector o actualizar el software manual o automáticamente.

CÓMO LEER UN LIBRO ELECTRÓNICO

Para leer un libro, acceda a la **Biblioteca** pulsando . Si ya ha comenzado a leer algún libro y desea continuar su lectura, pulse sobre .

A continuación, pulse sobre el título o la carátula del documento. El libro se abrirá en la primera página o, por la página en la que dejó su lectura, si ya ha abierto algún libro con anterioridad.

Para pasar página, pulse el botón **Anterior** o **Siguiente**, o toque directamente sobre la pantalla (véase el apartado: Pasar página). Cuando termine de leer el libro, pulse sobre el botón menú para regresar a la biblioteca.

Durante la lectura, toque brevemente sobre el centro de la pantalla para acceder al menú de lectura. Aparecerán las siguientes opciones:

CONTENIDOS. Accede al índice del libro que está abierto. Si ha creado notas, resaltados o marcadores, también aparecerán.

BUSCAR. Permite buscar palabras en el libro que estés leyendo.

IR A PÁGINA. Va directamente al número de página seleccionado.

APARIENCIA. Permite cambiar el tamaño, el tipo de fuente y el modo de vista (con imágenes o sólo texto)

RESUMEN. Accede a la información del libro que está leyendo.

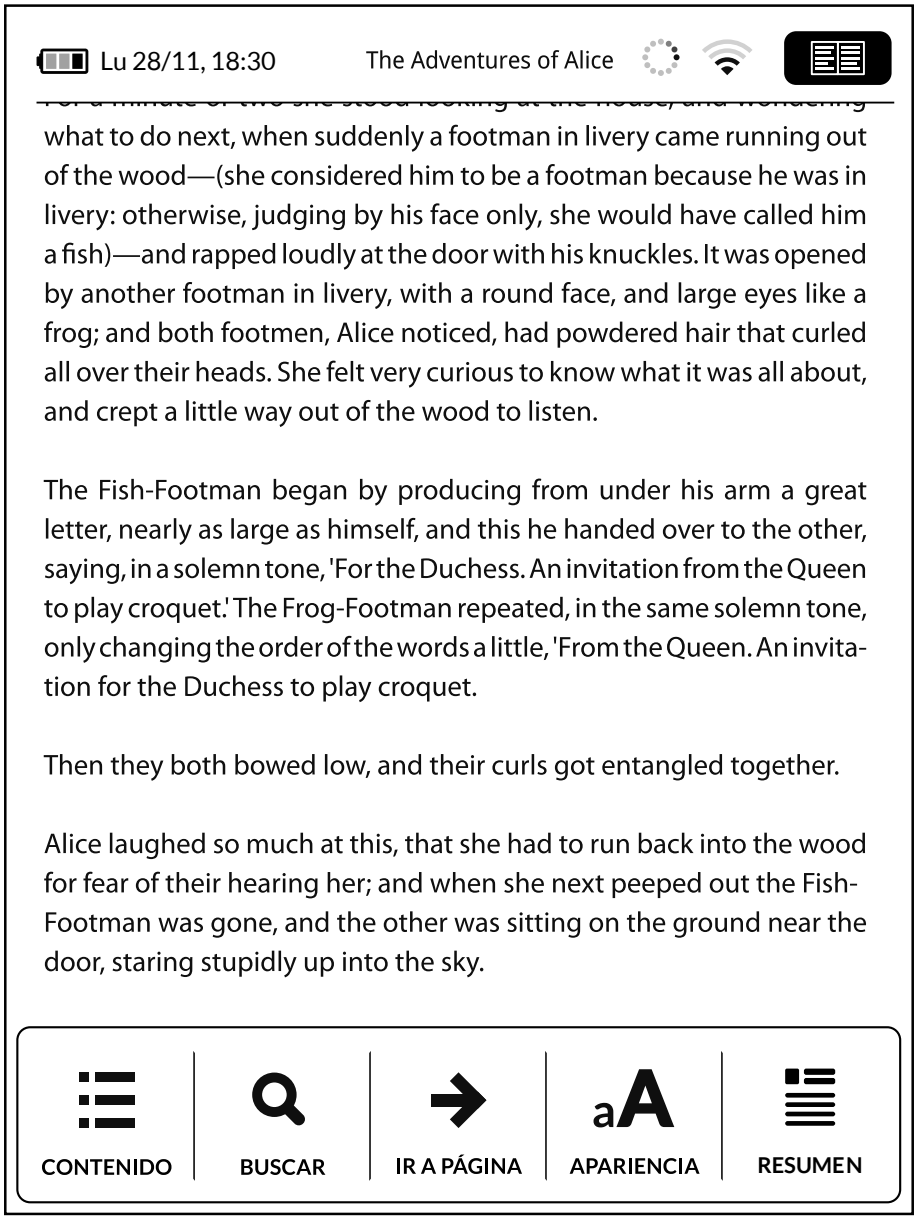
Lu 28/11, 18:30
The Adventures of Alice
what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery: otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.
The Fish-Footman began by producing from under his arm a great letter, nearly as large as himself, and this he handed over to the other, saying, in a solemn tone, 'For the Duchess. An invitation from the Queen to play croquet.' The Frog-Footman repeated, in the same solemn tone, only changing the order of the words a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.
Then they both bowed low, and their curls got entangled together.
Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
CONTENIDO
BUSCAR
IR A PÁGINA
APARIENCIA
RESUMEN

Dependiendo del formato del libro, será posible cambiar la apariencia del texto en tamaño y tipografía, éstas son las posibilidades de los formatos soportados.

.epub: permite cambiar el tamaño y la tipografía del texto.

.pdf: se puede cambiar el tamaño del texto. No soporta diccionarios.

.fb2: permite cambiar el tamaño y soporta tres tipografías de texto.

.txt: es posible variar el tamaño del texto.

Durante la lectura, pulse de forma prolongada sobre una palabra para acceder al menú contextual de lectura. En este menú aparecerán las siguientes opciones:

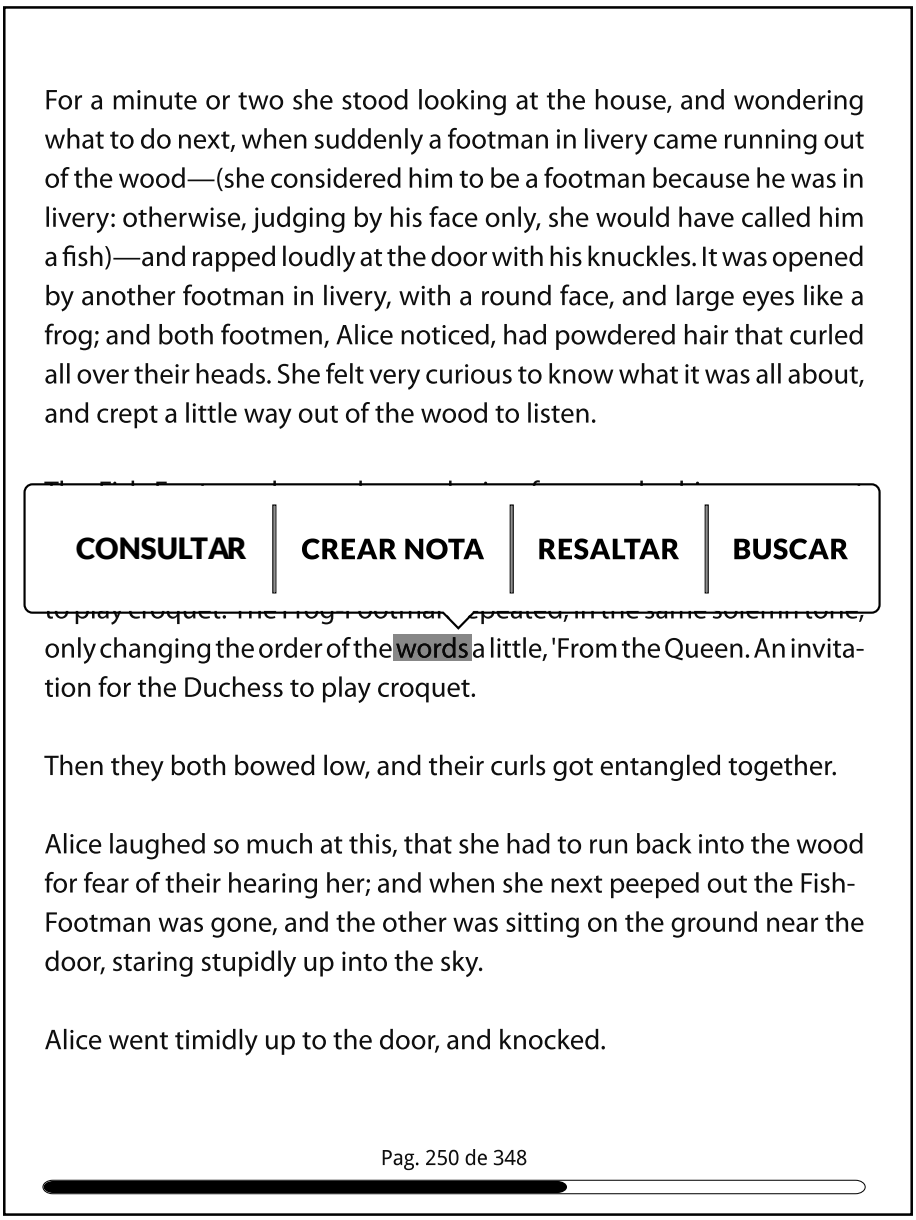
For a minute or two she stood looking at the house, and wondering what to do next, when suddenly a footman in livery came running out of the wood—(she considered him to be a footman because he was in livery: otherwise, judging by his face only, she would have called him a fish)—and rapped loudly at the door with his knuckles. It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads. She felt very curious to know what it was all about, and crept a little way out of the wood to listen.
CONSULTAR
CREAR NOTA
RESALTAR
BUSCAR
only changing the order of the words a little, 'From the Queen. An invitation for the Duchess to play croquet.
Then they both bowed low, and their curls got entangled together.
Alice laughed so much at this, that she had to run back into the wood for fear of their hearing her; and when she next peeped out the Fish-Footman was gone, and the other was sitting on the ground near the door, staring stupidly up into the sky.
Alice went timidly up to the door, and knocked.
Pag. 250 de 348

Consultar: Consulte el significado de las palabras que no conozca gracias a los diccionarios que vienen incluidos en el dispositivo. Puede definir el diccionario que desea utilizar con esta opción en **Ajustes > Diccionario > Seleccionar diccionario por defecto**.

Crear nota: Permite crear nuevas notas en el libro que está leyendo. Si selecciona **Crear nota**, aparecerá el teclado virtual para que introduzca el texto que desee. Una vez guardada la nota, el texto sobre el que se creó la nota se mantendrá resaltado, y le permitirá editar la nota si pulsa prolongadamente sobre él.

Resaltar: Subraya una palabra o un párrafo. Para seleccionar más de una palabra del texto que desea resaltar, y arrastre hasta el final de la frase o del párrafo. El resaltado se podrá editar en cualquier momento pulsando sobre la palabra o párrafo.

Buscar: Permite realizar búsquedas en el libro que está leyendo, introduciendo el texto o número de búsqueda con el teclado virtual.

MENÚ PRINCIPAL

Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio tendrá acceso a cada menú del dispositivo: **Biblioteca**, **Fnac eBooks**, **Música** e **Internet**. También podrá acceder a cada menú en cualquier momento pulsando sobre el botón

En la barra superior encontrará la información sobre el estado de carga de la batería, la fecha y hora que se sincronizan automáticamente si el dispositivo está conectado a internet, la ubicación de la pantalla en la que se encuentra, el estado de la red Wi-Fi si está activado y conectado a alguna red, y por último, el botón de acceso directo a su última lectura

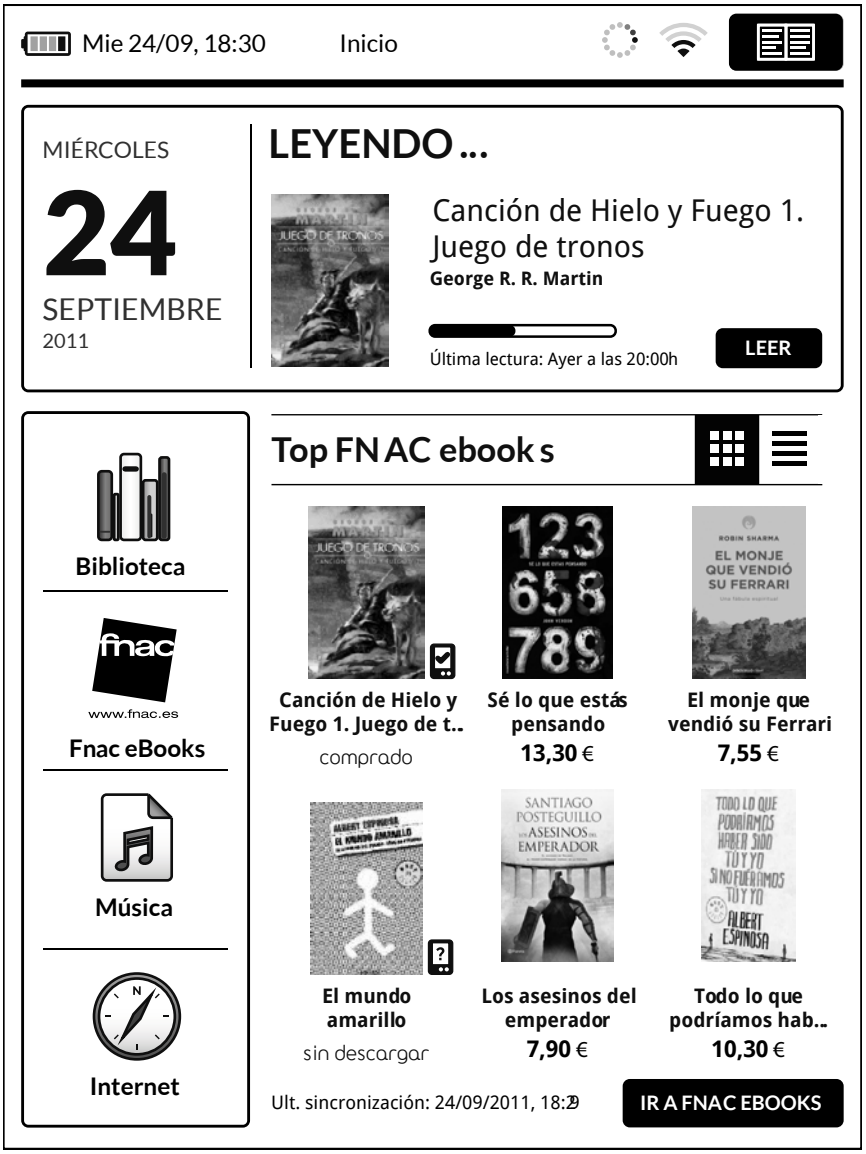

Biblioteca

Para acceder a la **Biblioteca** pulse .

Desde la **Biblioteca** puede acceder a los libros que haya adquirido en **Fnac eBooks**, **Mis archivos** o **Todos** los archivos. También puede seleccionar el tipo de vista ordenado por **Título** o **Autor**, así como realizar una búsqueda pulsando el botón lupa e introduciendo el texto con el teclado virtual.

Fnac eBooks

Para acceder a la tienda de **Fnac eBooks** pulse .

Puede visualizar todo el catálogo de la tienda a través de las diferentes opciones que aparecerán en pantalla. Éstas son: **Top Ventas**, **Novedades** y **Ofertas**. También tiene la posibilidad de realizar búsquedas a través de texto o por categorías.

Para acceder a la Tienda Fnac eBooks el dispositivo debe estar conectado a internet. Más información en: http://ebooks.fnac.es/

Para poder realizar descargas y compras deberá registrarse en la Tienda **Fnac ebooks**.

Mie 24/09, 18:30
Bienvenido
Bienvenido al universo de los libros digitales.
Enlaza tu dispositivo para comenzar a utilizar todos los servicios de fnac ebooks.
SIGUIENTE
MAS TARDE

Si ya se ha regsitrado en alguna ocasión, puede acceder introduciendo su dirección de **e-mail** y **contraseña**.

Si no se ha registrado anteriormente, deberá crear una cuenta. Le solicitarán una dirección de correo electrónico, contraseña y los datos de su tarjeta bancaria.

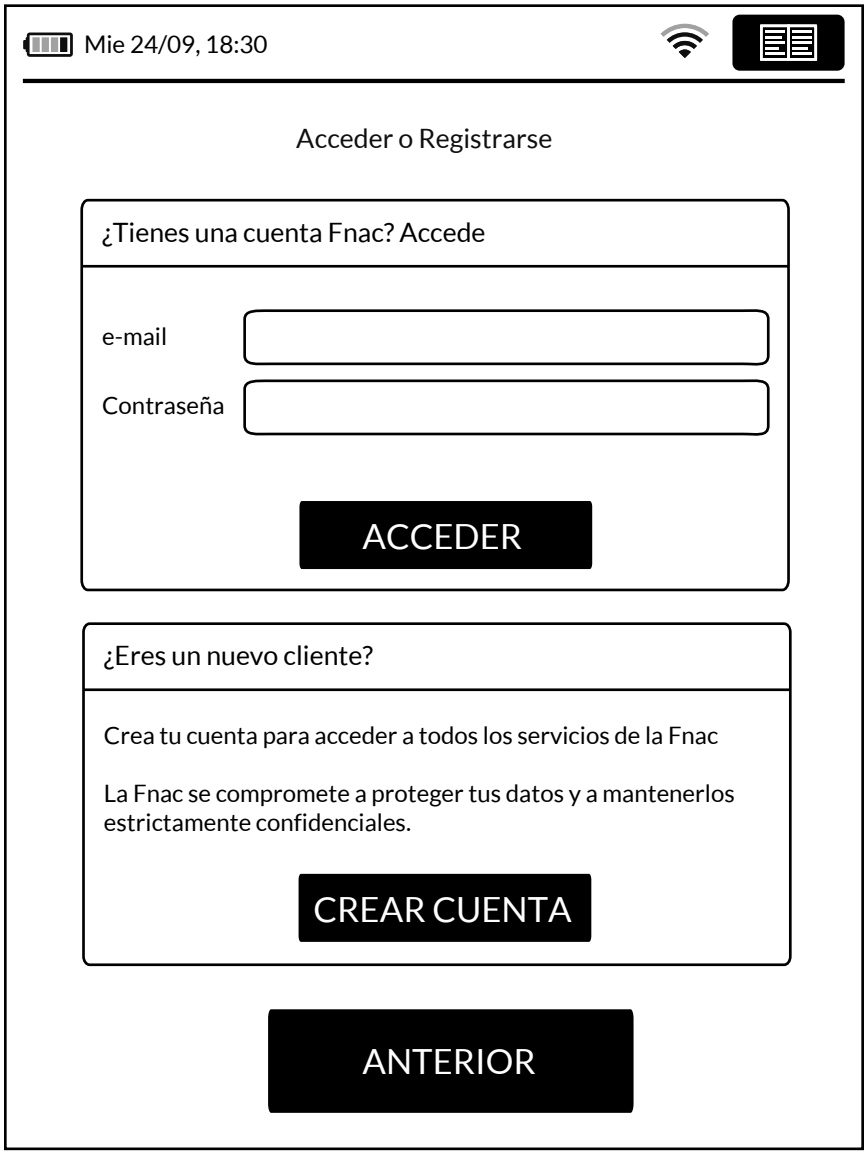
Mie 24/09, 18:30
Acceder o Registrarse
¿Tienes una cuenta Fnac? Accede
e-mail
Contraseña
ACCEDER
¿Eres un nuevo cliente?
Crea tu cuenta para acceder a todos los servicios de la Fnac
La Fnac se compromete a proteger tus datos y a mantenerlos estrictamente confidenciales.
CREAR CUENTA
ANTERIOR

Si ha realizado compras o descargas con anterioridad en la Tienda **Fnac eBooks**, éstas apareceran directamente en la **Biblioteca**, dentro de la opción **Fnac eBooks** o **Todos.**

Recuerde que el dispositivo debe estar conectado a internet para tener acceso a la Tienda Fnac eBooks.

Si los libros que adquirió no aparecen en su **Biblioteca**, pulse sobre el botón que sincroniza su biblioteca

Si selecciona un libro del catálogo, podrá ver todos los datos de la publicación, ficha de resumen y la descripción.

Para poder realizar una compra, se le requerirá su **PIN**.

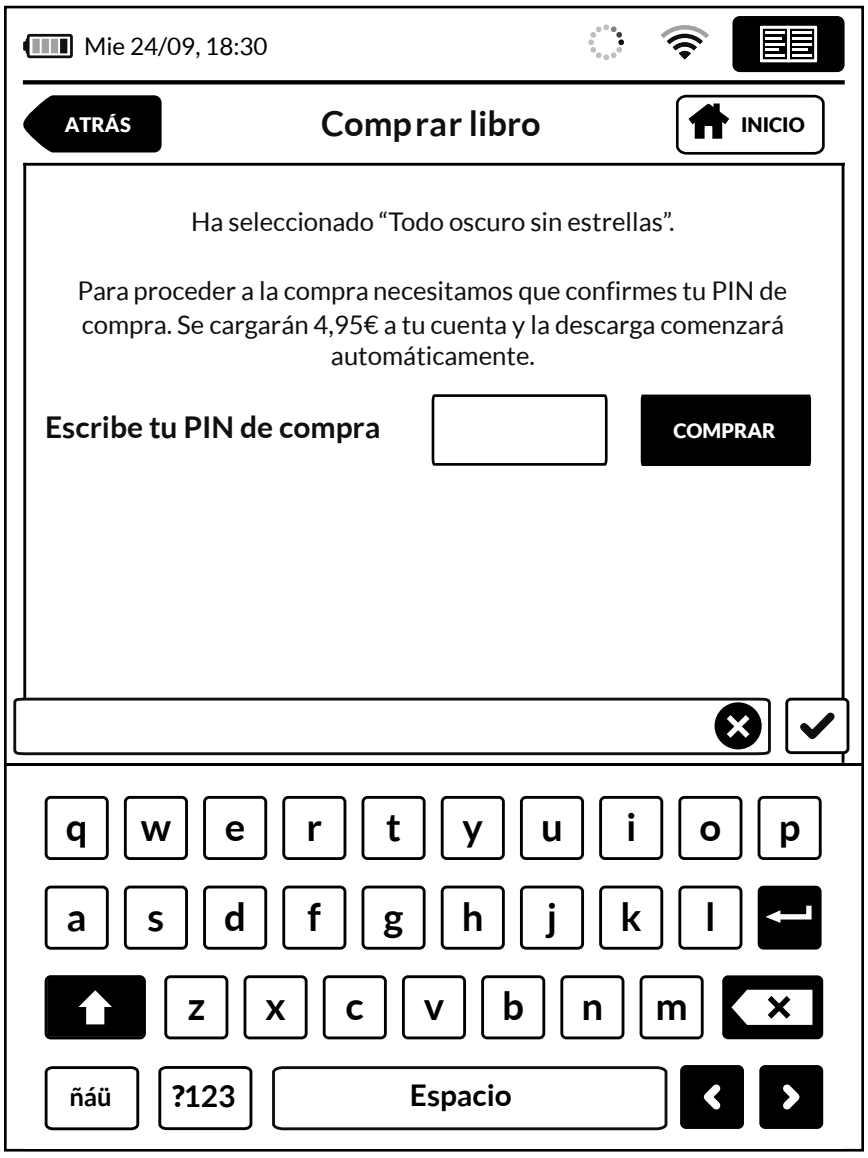
Mie 24/09, 18:30
ATRÁS
Comprar libro
INICIO
Ha seleccionado "Todo oscuro sin estrellas".
Para proceder a la compra necesitamos que confirmes tu PIN de compra. Se cargarán 4,95€ a tu cuenta y la descarga comenzará automáticamente.
Escribe tu PIN de compra
COMPRAR
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
ñáü
?123
Espacio

Ajustes

Para acceder a los ajustes de configuración de su lector, pulse .

Aparecerán varias opciones que puede configurar: **Diccionario**, **Idioma**, **Ajustes de Wi-Fi**, **Información**, **Dispositivo** y **Mi cuenta** (esta última opción aparece sólo si ya se ha registrado en Fnac eBooks). Dentro de cada una de ellas aparecerá una barra de navegación superior que le informará sobre el apartado en el que se encuentra. También puede realizar la navegación por los distintos apartados pulsando sobre ella.

Diccionario: Puede **Seleccionar un diccionario por defecto** que le permite obtener definiciones en Español, en Inglés, o traducciones del Español al Inglés, o viceversa. También puede consultar la **Información** sobre los diccionarios que contiene el dispositivo.

Idioma: Permite seleccionar el idioma para el dispositivo: **English**, **Español** y **Português**.

Ajustes de Wi-Fi: Permite acceder al listado de redes Wi-Fi disponibles y enlazar el dispositivo con ellas, también puede introducir el nombre de la red si lo conoce. Si la red requiere contraseña aparecerá un candado junto al icono de red Wi-Fi y se la solicitará para poder enlazar el dispositivo.

Información: Da acceso a la **Información del dispositivo**, **Información sobre los diccionarios** y los **Términos generales**.

Dispositivo: Permite restaurar los **valores de fábrica** del dispositivo, eliminando sus datos personales. Obtener **Información del dispositivo**. Configurar su **Adobe DRM** creando una cuenta a través de un Adobe ID y contraseña. **Actualizar el firmware manualmente** del dispositivo o realizar una **Actualización automática.**

Mi cuenta: Permite **enlazar o desenlazar el dispositivo** con su cuenta **Fnac eBooks**. Para enlazar el dispositivo y comenzar a utilizar todos los servicios de **Fnac eBooks**, deberá registrarse siguiendo los pasos que se indican en pantalla al pulsar sobre **Fnac eBooks**.

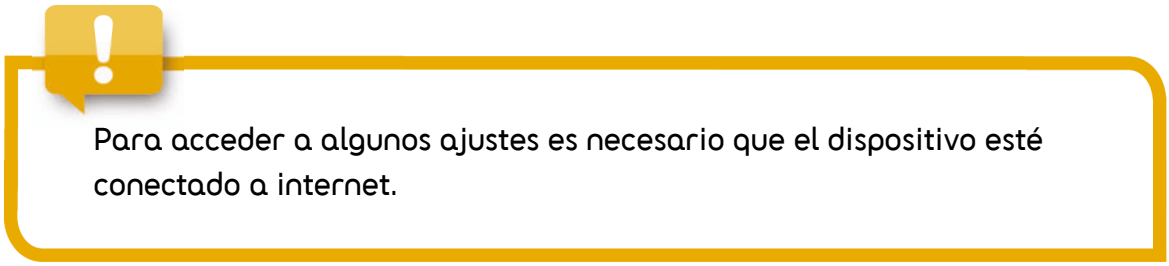

Para acceder a algunos ajustes es necesario que el dispositivo esté conectado a internet.

Música

Para acceder a su **Música** pulse .

Aparecerá un listado con los archivos de audio que están en su dispositivo. Puede ordenarlos por **nombre**, **artista** o **fecha**.

En el momento que seleccione una pista de audio, aparecerá el reproductor en la parte inferior de la pantalla con los botones de control de reproducción y volumen. También le permite seleccionar entre reproducción de pistas continua o aleatoria.

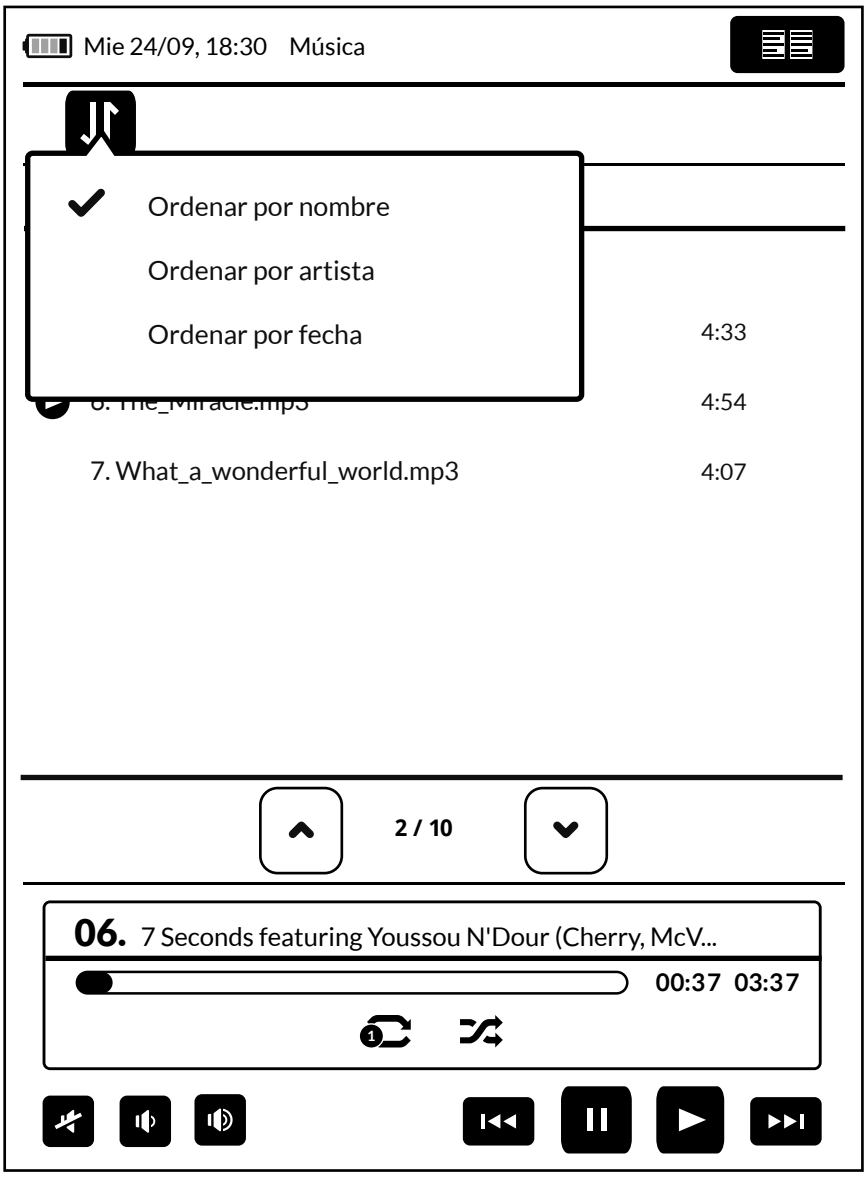

Pulsando sobre el botón podrá organizar el listado de pistas de audio por nombre, artista o fecha.

Para escuchar las pistas de audio de su dispositivo es necesario que conecte los auriculares a su lector.

Internet

Para acceder a **Internet**, pulse .

Si el dispositivo no está conectado a ninguna red Wi-Fi, aparecerá un listado de redes disponibles. La página de inicio predeterminada del navegador es el buscador Google.

En la parte inferior de la pantalla aparecerán los botones lupa y marcadores. Puede pulsar sobre ellos para ampliar o disminuir el zoom de la pantalla, y también añadir u organizar los marcadores de páginas favoritas.

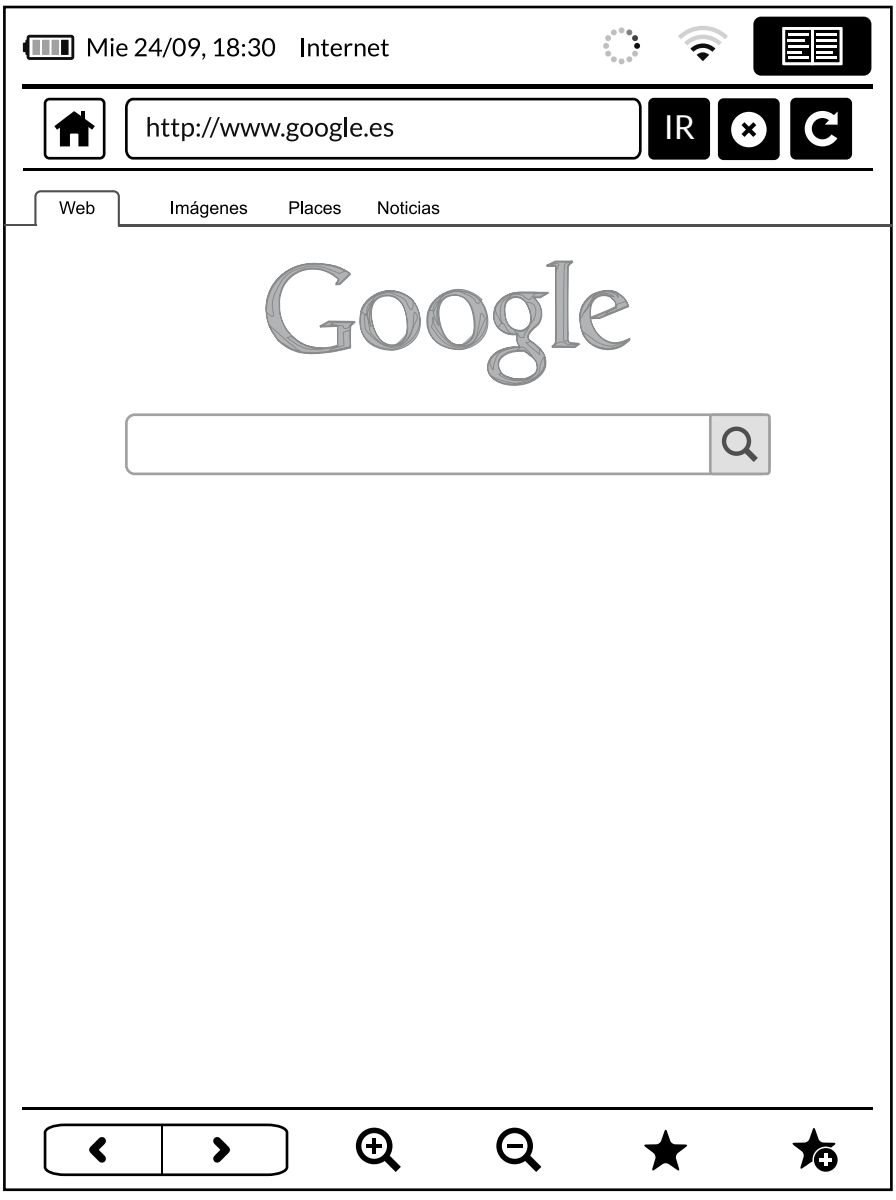

Recuerde que si no dispone de acceso a una red Wi-Fi abierta, al intentar conectar el dispositivo a una red protegida, se le requerirá una contraseña de acceso que deberá introducir para conectar su lector.

ANEXOS

ANEXO A: Especificaciones

Resolución pantalla	600 x 800 px.
Tamaño pantalla	6'' eInk SiPix-AUO G2 Táctil
Memoria interna	2 GB
Procesador	Samsung S3C2116 ARM9 533 MHz
Lector de tarjetas	MicroSD™, MicroSDHC™
Puerto	MicroUSB
Auriculares	Jack 3.5 mm.
Batería	Li-ion 1530 mAh.
Tarjeta de memoria	MicroSD™
Conectividad Wireless	802.11 b/g
Dimensiones	154 x 125 x 10,9 mm.
Peso Aprox.	244 g.
Formatos de imagen	jpeg, png
Formato de audio	mp3
Formato de texto	pdf, pdf DRM, epub, epub DRM, fb2, txt
Teclado	QWERTY en español
Color	16 niveles de grises
Idiomas	Español, inglés y portugués
Diccionarios	Semantix y SM con tecnología Dixio. Español e Inglés. Traducción y definición

ANEXO B: Limpieza

- Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación.
- Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a encenderlo.

- No utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

- Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.

- Para limpiar la carcasa, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

ANEXO C: Precauciones de seguridad

Para utilizar su e-reader con seguridad, por favor, siga las siguientes precauciones de seguridad:

- No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

- No doble ni dañe el cable de alimentación.

- No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

- No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

- No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

- No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos: Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.

- No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

- Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.

- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

- Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

ANEXO D: Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO F: Declaración de conformidad

Mundo Reader S.L.
Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1 Ctra. La Coruña, Km 23,200
28230 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Declara que el producto:
Libro electrónico fnac

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&RTTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 6095-1:2006 + A11:2009 EN 62311:2008 EN 301489-1 V 1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1 EN 300 328 V1.7.1 EN 55022:2006 + A1:2007 EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2:2003 N 55020: 2007

Madrid, Agosto 2011

Alberto Méndez Peydró

www.fnac.es